



Herzlich
willkommen!

BODENTHERMOMETER



Bodenthermometer Weenat

Antenne

Elektronikeinheit

Sie enthält einen GPS-Sensor und ermöglicht es, die Daten des Sensors an die Weenat-App zu übertragen.



Temperatursensor

Dieser Sensor misst die Bodentemperatur.

AUSRÜSTUNG

Standfuß	Material	Edelstahl 316 L
	Abmessungen	Höhe: 17 cm – Durchmesser: 2,2 cm
Gewicht des Sensors		0,4 Kg
Akku		Lebensdauer des Akkus 3 bis 5 Jahre
GPS-Sensor		Wöchentliche Geolokalisierung

MESSUNG

	Einheit	Messprinzip	Messbereich	Messtiefe im Boden	Präzision
 Bodentemperatur	°C	Transistorisierte Temperaturmessung	-40°C / +60°C	10 cm	- 0,2°C / +0,3°C

DATENÜBERTRAGUNG

Technologie	Funkwellen mit niedriger Übertragungsrate (LoRa oder Sigfox)
Intervall	Alle 15 Minuten

Die von Ihrem Sensor gemessenen Daten sind direkt in der Weenat-App verfügbar:

APP.WEENAT.COM

Installation des Sensors

1 WAHL DES AUFSTELLORTS

Das Bodenthermometer sollte in einem repräsentativen Bereich des Anbaus aufgestellt werden.

2 INSTALLATION

Sie können Ihr Bodenthermometer sofort nach Erhalt auf Ihrem Anbau anbringen, es ist bereits einsatzbereit.

Bei der Installation sollte kein Druck auf den Temperaturfühler des Sensors ausgeübt werden. Die Verwendung eines Erdloch- oder Stangenbohrers wird dringend empfohlen.

BENÖTIGTES MATERIAL



Erdloch
oder Stangenbohrer
(Durchmesser = 2,5 cm)

3 ANWENDUNGSTIPPS

Um das Risiko einer Beschädigung durch ein mechanisches Werkzeug zu vermeiden, empfiehlt es sich, den Standort Ihres Bodenthermometers mit einer leicht erkennbaren visuellen Markierung zu versehen.

Um Ihre Bodenthermometer zu entfernen, raten wir Ihnen dringend davon ab, am Gehäuse zu ziehen. Graben Sie einige Zentimeter um den Sensor herum und ziehen Sie den Metallfuß heraus.



Denken Sie daran, die Seriennummer Ihres Sensors zu notieren, da Sie diese beim Verbinden des Sensors mit der Weenat-App benötigen.

Verbindung mit der App


1 INSTALLATION DER APP

Auf Ihrem Computer

APP.WEENAT.COM



Auf Ihrem Smartphone

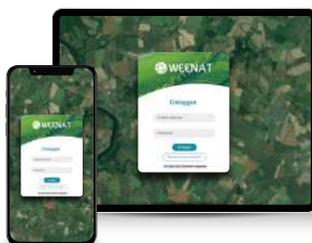

2 NUTZERKONTO EINRICHTEN

- Klicken Sie auf **Konto erstellen**.
- Füllen Sie das Formular aus und **bestätigen Sie Ihre Anmeldung**.
- Danach erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail. Klicken Sie auf den Link, um Ihr Konto zu **aktivieren**.





3 WEENAT PLUS AKTIVIEREN : PLUS ODER EXPERT

Hinweis: um einen Sensor hinzuzufügen, müssen Sie **Weenat Plus oder Weenat Expert**, die kostenpflichtigen Abonnements unserer App, abonniert haben. Loggen Sie sich einfach in die mobile App ein, um sich zu abonnieren.

Sie haben dann zwei Optionen:

TRETEN SIE EINEM PARTNER-WETTERNETZWERK VON WEENAT BEI

- Diese Möglichkeit haben Sie, wenn Sie Ihren Sensor über einen Händler (Genossenschaft oder Handelsunternehmen) erworben haben.
- Um dem Wernetzwerk Ihres Händlers beizutreten, nehmen Sie seine Einladung per E-Mail an oder gehen Sie auf die Rubrik **Verwaltung** und wählen Sie **Netzwerk suchen**.
- Geben Sie dann Ihren Wohnort an und wählen Sie das Netzwerk Ihres Händlers aus. Danach können Sie die Aufnahme in das Netzwerk beantragen. Sobald Ihr Händler Ihren Aufnahmeantrag angenommen hat, werden Sie bei **Weenat Plus oder Weenat Expert** angemeldet, je nachdem, was Sie wählen.


SCHLIESSEN SIE IHR EIGENES ABONNEMENT AB

- Gehen Sie dazu auf die Rubrik **Verwaltung**, und wählen Sie **Allgemeine Informationen**. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Weenat Plus oder Weenat Expert** und füllen Sie Ihre Anmeldung aus.



4 SENSOR HINZUFÜGEN

- Um einen Sensor mit Ihrem Nutzerkonto zu verbinden, klicken Sie auf „+“ und wählen Sie die Option **Sensor hinzufügen**.
- Geben Sie dann die **Seriennummer** Ihres Sensors ein. Diese befindet sich auf der Rückseite der Elektronikeinheit.

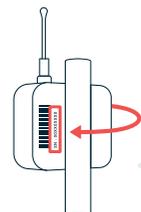



5 ZUGRIFF AUF IHRE SENSORDATEN

- Sobald Ihr Bodenthermometer mit der App verbunden ist, können Sie es mit einem Anbau verknüpfen, um sich Ihre Agrarwetterdaten anzeigen zu lassen.
- Legen Sie dazu einen neuen Anbau an und verknüpfen Sie ihn mit Ihrem Sensor.
- Legen Sie dazu einen neuen Anbau an und verknüpfen Sie ihn mit Ihrem Sensor.

Herzlichen Glückwunsch!
Ihr Sensor ist nun verbunden.

Wartung des Sensors



Wenn Sie Ihren Sensor nicht benutzen, denken Sie daran, ihn in die Liegeposition zu bringen. Er wird dann in den Standby-Modus wechseln, wodurch der Akku entlastet wird.

Benötigen Sie Hilfe?

In der „Hilfe“-Rubrik der Weenat-App finden Sie **all unsere Tutorials**.

Garantie

Die Garantie für Weenat-Sensoren gilt 24 Monate ab dem Lieferdatum.

Jedes verkaufte Produkt unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen der Garantie für versteckte Mängel (Artikel 1641 ff. des französischen Zivilgesetzbuches).

Es wird darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Garantie nicht gilt, wenn der Schaden des Produkts auf eine externe Ursache (Unfall, Erschütterung usw.) oder auf das Handeln des Kunden zurückzuführen ist, wie z. B. die Nichteinhaltung der Normen für die Verwendung des Produkts.

Jedes Produkt unterliegt einer vertraglichen Garantie von 12 (zwölf) Monaten sowie einer angebotenen Garantieverlängerung von weiteren 12 (zwölf) Monaten, wodurch sich die Gesamtgarantiezeit auf 24 (vierundzwanzig) Monate ab dem Lieferdatum des Produkts an den Kunden verlängert.

Für die Inanspruchnahme der gesetzlichen oder vertraglichen Garantie ist der Kunde verpflichtet, eine E-Mail an den WEENAT-Kundendienst an die Adresse support@weenat.com zu senden, in der er den festgestellten Mangel und seinen Wunsch, die Garantie in Anspruch zu nehmen, klar darlegt.

Die Garantieleistungen für jeden dem WEENAT-Kundendienst gemeldeten Defekt umfassen Einzelteile, Arbeits- und Transportkosten innerhalb Frankreichs (Hin- und Rücktransport). Von der Garantie ausgeschlossen sind Bruch, Vandalismus, Verlust, Diebstahl, Defekte oder Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden, Änderungen, die nicht von WEENAT vorgesehen oder spezifiziert wurden, sowie die Neukalibrierung von Verschleißteilen (insbesondere Feuchtigkeitssensoren).

Die Garantie gilt nur, wenn der Kunde die folgenden Bedingungen befolgt:

- **Lagerungsvorschriften:** Jeder Sensor ist in seiner Lieferverpackung zu lagern, die Verpackung muss vom Boden entfernt und in einer belüfteten, vor Feuchtigkeit geschützten Umgebung aufbewahrt werden;
- Die von WEENAT im vorliegenden Installationshandbuch angegebenen **Anweisungen bezüglich der Installation und Wartung in betriebsbereitem Zustand.**

Nach einer Ferndiagnose durch den WEENAT-Kundendienst und dessen Zustimmung kann das Produkt vom Kunden kurzfristig an WEENAT zurückgeschickt werden. Nach Zustimmung des WEENAT-Kundendienstes werden alle mit der Rücksendung des Produkts verbundenen Transportkosten von WEENAT übernommen.

Falls die Garantie als nicht gerechtfertigt anerkannt wird, behält sich WEENAT die Rückerstattung der Transportkosten vor und bietet dem Kunden einen Ersatz des Produkts an. Dem Kunden wird daraufhin ein neuer Kostenvoranschlag zur Bestätigung und Unterzeichnung zugesandt. WEENAT haftet nicht für Daten, die während des Zeitraums der Fehlfunktion eines Sensors nicht erhoben wurden.

Haben Sie eine Frage ?

Das Weenat-Team steht Ihnen jeder Zeit gerne beratend zur Seite.



+49 (0)685 43 59 976 0



support@weenat.com



Weenat GmbH Mombergstrasse 62,
66649 Oberthal



WEENAT.COM/DE